GUÍA RÁPIDA
MAZDA3

BIENVENIDA

Estimado Cliente:

Agradezco mucho tu preferencia por Mazda habiendo tantas opciones en el mercado. Deseo que disfrutes mucho tu nuevo vehículo.

En Mazda la satisfacción al cliente es nuestra prioridad. Por ello queremos que durante el tiempo que tengas tu vehículo, estés reviviendo el Zoom-Zoom sin complicaciones.

Por ello tenemos para ti:

1) Los servicios de mantenimiento más económicos de 0 a 60,000 km.

2) Una garantía de 3 años ó 60,000 km (lo que ocurra primero) y la opción de adquirir una garantía extendida hasta 6 años ó 125,000 km.

3) La Declaración de Derechos del Cliente Mazda que dice, entre otras cosas, que en Mazda si no entregan tu auto en la fecha y hora prometidas por escrito, pagas lo que consideres adecuado (esto aplica únicamente en servicios de mantenimiento programados con reservación).

4) Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en el Centro de Atención a Clientes: 01 800 01 MAZDA (62932) y en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 16:00 horas, los sábados; y en MAZDA ASSIST, 24/7, los 365 días del año: 01 800 00 MAZDA (62932).

5) Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook (www.facebook.com/mazdaoficialmexico) y Twitter (@mazdaoficial).

Atentamente,
Leopoldo Orellana
Presidente y CEO Mazda Motor de México

ÍNDICE

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES ____ 2
MAZDA ASSIST ____ 3
DERECHOS DEL CLIENTE ____ 4-5
MAZDA EXTENDED WARRANTY ____ 6-7
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ____ 8
FUNCIONES DEL AUTO ____ 9-39
SEGURIDAD ____ 40-41

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

CAC

El número telefónico del Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo es:

01 800 01 MAZDA (62932)

CHAT

Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 16:00 horas, los sábados.

FACEBOOK

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook en: www.facebook.com/mazdaoficialmexico

TWITTER

Te invitamos a seguirnos en: @mazdaoficial

MAZDA ASSIST

Porque nuestro compromiso es ofrecer un servicio de primer nivel, ponemos a tu alcance MAZDA ASSIST, un servicio que te acompaña a donde quiera que vayas, ya sea en la ciudad o en carretera, brindándote la tranquilidad que tú y tu familia merecen.

MAZDA ASSIST es un servicio que te brinda apoyo vía telefónica en caso de que te encuentres en una situación inesperada en relación a tu auto.

Nuestros asesores están disponibles las 24 horas de los 365 días del año.

MAZDA ASSIST
24 horas

01 800 00 62932 **5169 3807**

Desde el interior de la República

Todos los autos nuevos que salen de un Distribuidor Mazda, cuentan con los beneficios de MAZDA ASSIST por un lapso de 3 años ó 60,000 km (lo que ocurra primero). El tiempo de vigencia del servicio está disponible a partir de la fecha de facturación original y no importa si han existido cambios de dueño.

Para poder recibir el servicio de MAZDA ASSIST, el conductor deberá identificarse previamente y el vehículo no deberá exceder el cupo y/o capacidad de carga permitidos por el fabricante.

Si tu auto sufrió una avería y quedó inmovilizado, MAZDA ASSIST te ofrece sin costo:

- Cambio de llanta, sólo por la que trae el auto como refacción. Si el auto no cuenta con la llanta de refacción, se te brindará el servicio de grúa a la vulcanizadora o Distribuidor Mazda más cercano
- Suministro de gasolina para que el auto llegue a la gasolinera más cercana (este servicio sólo cubre 2 eventos por año y el pago de combustible corre a cargo del usuario)
- Servicio de grúa al Distribuidor Mazda más cercano
- Resguardo seguro del vehículo hasta que pueda ser trasladado al Distribuidor Mazda más cercano. El tiempo máximo de resguardo es de 48 horas
- Asistencia en caso de olvido de llaves en el interior del auto
- Servicio de llamado a teléfonos de emergencia
- Suministro de corriente eléctrica para que el auto arranque
- Transmisión de mensajes telefónicos con calidad de urgente

DERECHOS DEL CLIENTE

COMO CLIENTE MAZDA TIENES DERECHO EN LA COMPRA DE TU AUTO:

- A realizar una prueba de manejo de un auto similar al que planeas comprar
- A tener una explicación detallada de las características y funcionamiento del auto que deseas comprar
- A recibir tu auto limpio y con documentos completos (y accesorios en caso de haberlos adquirido)
- A que te presenten un asesor de servicio
- A recibir una llamada por parte de la distribuidora y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu compra

DESPUÉS DE LA COMPRA DE TU AUTO:

A) Generales

- A 3 años ó 60,000 km de garantía, defensa a defensa con componentes originales (5 años contra perforación por corrosión) de acuerdo a póliza de garantía. Incluye reposición de lunas de espejos exteriores laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público
- A asistencia vial en todo el país las 24 horas del día, 365 días del año a través de MAZDA ASSIST 01 800 00 MAZDA (62932)
- A tener acceso al Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo 01 800 01 MAZDA (62932)
- A ser informado de cualquier reparación que Mazda de México requiera hacer a tu auto
- A que te ofrezcan e instalen accesorios originales Mazda

B) En Servicios básicos de Mantenimiento Programado

- A programar tus citas de servicio de mantenimiento con anticipación y a ser atendido con cortesía en la hora acordada
- A tener una revisión completa sin costo de tu auto en cada visita a tu distribuidor
- A solicitar únicamente el servicio básico de mantenimiento programado de tu auto y a pre-pagar éste a los precios publicados en la distribuidora

- A solicitar una fecha y hora promesa de entrega, y a pagar lo que tú consideres adecuado, si el auto no está listo en fecha y hora acordada por escrito (aplica únicamente en servicios exclusivos de mantenimiento programados)

- A recibir una llamada de parte de la distribuidora y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu servicio

C) En Reparaciones (de Garantía y Generales) y Trabajos de Hojalatería y Pintura

- A ser informado del progreso de la reparación de tu auto

- A únicamente aceptar partes y componentes originales Mazda

- A no aceptar cargos al final que no se te hayan informado con anticipación

- A recibir tu auto limpio y con documentos completos

- A recibir una llamada de parte de la distribuidora y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu reparación

- Recuerda que en caso de sufrir algún siniestro, puedes exigir a tu compañía aseguradora que tu auto sea reparado únicamente en un distribuidor autorizado Mazda

Reservación avanzada

Si hablas para hacer tu cita y programar tu servicio de mantenimiento, ya tendremos listo al mecánico y las piezas que necesites.

GARANTÍA

3 años ó 60,000 km* de garantía, defensa a defensa, con componentes originales de acuerdo a póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión).

Incluye reposición de lunas de espejos exteriores laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público.

MAZDA EXTENDED WARRANTY

¿QUÉ ES MAZDA EXTENDED WARRANTY?

Es el programa que permite ampliar la garantía de tu vehículo hasta por 6 años ó 125,000 km*, una vez terminada la garantía de planta.

¿CUÁLES AUTOMÓVILES SON ELEGIBLES?

- **Vehículos nuevos** - con menos de 6,000 km en el odómetro y menos de 6 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos seminuevos** - con más de 6,000 km y menos de 50,000 km en el odómetro, más de 6 meses y menos de 34 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos usados** - con más de 50,000 km y menos de 80,000 km en el odómetro, más de 34 meses y menos de 48 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos que cuenten con todos sus servicios de mantenimiento** según las políticas de Mazda Motor de México

*Lo que ocurra primero.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?**

- Protección de los principales componentes mecánicos y eléctricos
- Servicio de asistencia vial MAZDA ASSIST
- Asistencia en viajes

1 Aire acondicionado
2 Alternador
3 Bomba de gasolina
4 Diferencial
5 Dirección
6 Frenos
7 Juntas y sellos
8 Motor
9 Motores de vidrios y seguros
10 Motor limpiaparabrisas

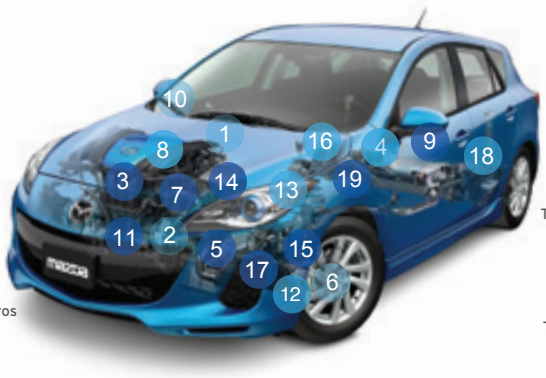

Radiador 11
Sistema ABS 12
Sistema de inyección de combustible 13
Sistema eléctrico 14
Suspensión delantera 15
Tablero de instrumentos 16
Tracción delantera 17
Tracción trasera 18
Transmisión automática 19
Transmisión manual 20

EXCLUSIONES

Servicios de mantenimiento, piezas de desgaste natural, accesorios, partes estéticas, lubricantes y aceites, partes de colisión y las partes y/o componentes que no estén claramente mencionados ni especificados dentro de la póliza de garantía; no se encuentran amparados ni cubiertos.

**Consulta precios, términos y condiciones en nuestra página: www.mazda.mx o con tu distribuidor Mazda más cercano.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

APLICABLES A TODOS LOS MODELOS MAZDA

$895.00

10,000 KM/30,000 KM
50,000 KM/70,000 KM
90,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro

Limpiar:
- Filtro de aire

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Frenos
- Niveles/rellenar

Rotación de:
- Llantas

$1,875.00

20,000 KM/60,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos y suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)
- Revisión de Bujías*

$2,395.00

40,000 KM/80,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos
- Suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)

Rotación de:
- Llantas

100,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos y suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)

Rotación de:
- Llantas

Precios en Moneda Nacional incluyen IVA, mano de obra y refacciones. Sujetos a cambios sin previo aviso. No incluye cambio de balatas, pastillas y bujías. *Únicamente para MAZDA2 en la revisión de 60,000 km.

FUNCIONES DEL AUTO

TABLERO ____ 10-11

LLAVE ____ 12

BOTÓN DE ENCENDIDO ____ 13-14

ASIENTOS ____ 15

MAZDA CONNECT ™ ____ 16-31

- INTRODUCCIÓN ____ 16
- PANTALLA CENTRAL A COLOR ____ 17
- PANTALLA DE CONFIGURACIONES ____ 18
- CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI) ____ 19
- COMANDO POR VOZ ____ 20
- BLUETOOTH® ____ 21-23
- PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL (HUD) ____ 24-25
- CONTROLES DE AUDIO SIN MAZDA CONNECT ™ ____ 26-27
- CONTROLES DE AUDIO CON MAZDA CONNECT ™ ____ 28-29
- ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN ____ 30
- TOMACORRIENTE DE 12V ____ 31

LUCES ____ 32

LIMPIAPARABRISAS ____ 33

AIRE ACONDICIONADO MANUAL ____ 34

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ____ 35

PANEL DE INSTRUMENTOS ____ 36-37

TRANSMISIÓN ____ 38

MONITOREO DE MANTENIMIENTO ____ 39

TABLERO

LUCES Y DIRECCIONALES
CONTROLES PARA AUDIO Y BLUETOOTH®
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL (HUD)*
DISPLAY DE INFORMACIÓN
PALANCA DE APERTURA PARA TAPA DE COMBUSTIBLE
PALANCA DE APERTURA PARA COFRE
PALANCA DE APERTURA PARA CAJUELA (SEDÁN)
PALANCA PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD Y ALTURA DEL VOLANTE
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO

NOTA
No intentes abrir o cerrar manualmente la pantalla de visualización frontal (HUD)*, esta función se hace de manera automática al momento de encender/apagar el vehículo. Tampoco intentes ajustar manualmente el ángulo de inclinación, esto se puede hacer utilizando la opción "AD-Disp" que se encuentra disponible dentro del menú "Settings" (Configuraciones) de la pantalla central.

*Disponible sólo en la versión s Grand Touring.

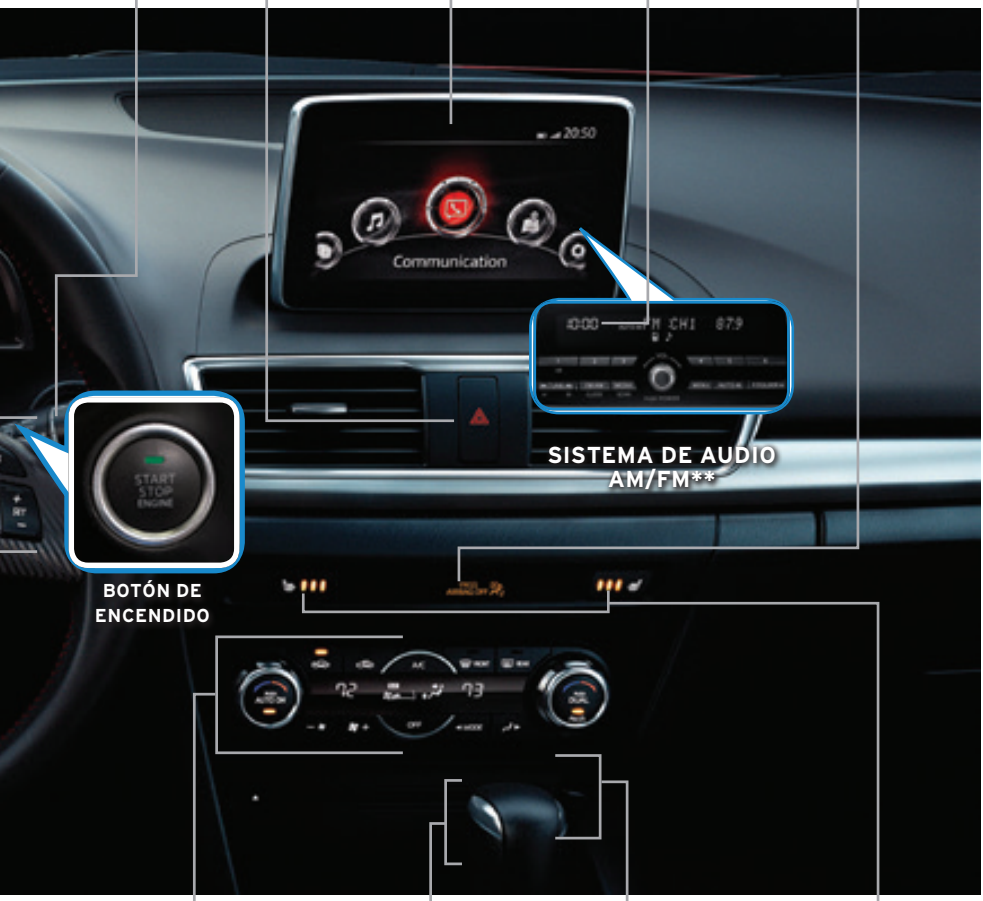

LIMPIAPARABRISAS

INTERMITENTES

PANTALLA CENTRAL A COLOR TOUCHSCREEN DE 7"*

RELOJ

SÍMBOLO QUE INDICA LA DESACTIVACIÓN DE BOLSAS DE AIRE DEL COPILOTO

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

PALANCA DE VELOCIDADES

REPRODUCTOR DE CD/MP3

BOTÓN PARA ACTIVAR LA CALEFACCIÓN DE ASIENTOS DELANTEROS

NOTA

Cuando el peso depositado sobre el asiento del copiloto sea menor a 30 kilogramos, este símbolo se iluminará para avisarte que las bolsas de aire, tanto delanteras como laterales, así como el pretensor del cinturón de seguridad del asiento del copiloto no se activarán en caso de una colisión. El símbolo de desactivación de bolsas de aire se apagará cuando las condiciones de peso sean satisfactorias.

Usa siempre el cinturón de seguridad y coloca a los niños en el asiento trasero utilizando asientos apropiados para infantes. Para mayor información sobre esta característica de seguridad, consulta tu manual de propietario.

*Disponible a partir de la versión i Touring. **Disponible sólo en la versión i.

LLAVE

CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS

ESTE SISTEMA TE PERMITE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS AL PRESIONAR LOS BOTONES DESEADOS.

CERRAR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para cerrar todas las puertas y la cajuela.
2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de 5 segundos, para escuchar el claxon, confirmando que todas las puertas estén cerradas.

ABRIR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para abrir la puerta del conductor.

2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de tres segundos, para abrir todas las puertas y la cajuela.

CAJUELA (SEDÁN)

1. Mantén presionado este botón para abrir la cajuela.

ALARMA DE PÁNICO

1. Presiona el botón durante un segundo o más para activar la alarma de pánico.
2. Presiona el botón cerrar, abrir o alarma de pánico para silenciar la alarma de pánico.

PRECAUCIÓN: Siempre asegúrate de apagar el vehículo y lleva contigo la llave cuando salgas de él. Si el vehículo se queda encendido o en modo ACC no escucharás un tono de advertencia "beep" si sales del vehículo y te llevas la llave. Cuando salgas del vehículo ten cuidado de no dejar la llave adentro ya que tampoco escucharás un tono de advertencia "beep".

NOTA:
Si la llave es colocada en alguno de los portavasos el símbolo de llave en el panel de instrumentos podría iluminarse en color ROJO . Esto nos indica que el sistema no detecta la llave y por consiguiente no podrás encender el vehículo. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

BOTÓN DE ENCENDIDO

PARA ENCENDER EL VEHÍCULO

Presiona el pedal del freno y cuando el indicador del botón se ilumine en color VERDE y el símbolo de llave aparezca en el panel de instrumentos también iluminado en VERDE, presiona el botón de encendido "Start/Stop" (Encender/Apagar).

PARA APAGAR EL VEHÍCULO

Coloca la palanca de cambios en P "Park" y luego presiona el botón "Start/Stop" (Encender/Apagar).

PARA ACTIVAR LOS ACCESORIOS (ACC)

Presiona el botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) sin pisar el pedal del freno.

NOTA

El símbolo de llave en el panel de instrumentos se iluminará en color VERDE (vehículo listo para encender) cuando se detecte la llave y se pise el pedal del freno. Si el símbolo de la llave se ilumina en color ROJO, o si la luz indicadora del botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) destella en color ÁMBAR, esto podría estar indicando que existe un problema con el sistema de arranque del motor, y no podrás encender o activar la opción ACC; de ser así por favor lleva tu vehículo a inspección con un Distribuidor Mazda Autorizado lo más pronto posible.

BOTÓN DE ENCENDIDO

¿CÓMO APAGAR EL VEHÍCULO CUANDO NO SE APAGA DE MANERA NORMAL?

Mantén presionado el botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) o presiona repetidamente el botón mientras el motor está funcionando para apagarlo. Realiza esta operación solamente en caso de una emergencia.

¿CÓMO ENTRAR AL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE?

Si tu llave no puede ser utilizada debido a algún daño, mal funcionamiento o batería baja, utiliza la llave auxiliar para cerrar o abrir las puertas.

¿CÓMO ENCENDER EL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE?

Si el vehículo no puede ser encendido debido a que la llave tiene la batería baja:

1. Presiona el pedal del freno.

2. Cuando el símbolo de llave en el panel de instrumentos destelle en color VERDE presiona el botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) utilizando el reverso del transmisor de la llave (como se indica en la imagen).

3. Después de que el símbolo de llave deje de destellar y se ilumine en color VERDE de forma constante, presiona el botón "Start/Stop" (Encender/Apagar) para encender el vehículo.

ASIENTOS DELANTEROS

Para tu seguridad, los asientos delanteros están equipados con cabeceras diseñadas para disminuir el riesgo de lesiones en cuello en caso de una colisión; éstas se mueven hacia adelante con el fin de cerrar el espacio entre tu cabeza y la cabecera, para disminuir el efecto de latigazo.

ASIENTOS TRASEROS, VERSIONES SEDÁN

1. Revisa que no haya objetos obstruyendo los asientos.
2. Abre la cajuela y jala la palanca para abatir los asientos como se muestra en la imagen.
3. Abre cualquiera de las puertas traseras y jala el respaldo hacia adelante.

ASIENTOS TRASEROS, VERSIONES HATCHBACK

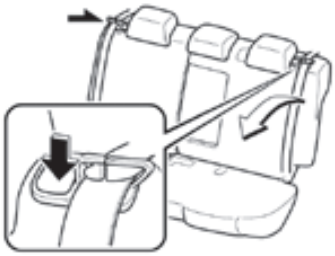

1. Revisa que no haya objetos obstruyendo los asientos.
2. Presiona el botón sobre el respaldo del asiento izquierdo o derecho para abatir el asiento como se muestra en la imagen.
3. Jala el asiento hacia adelante.

REGRESANDO LOS RESPALDOS TRASEROS A SU POSICIÓN ORIGINAL

1. Coloca las cabeceras a su posición original; sólo en caso de que hayan sido retiradas.
2. Levanta cada uno de los respaldos que hayas abatido hasta que regresen a su posición original.
3. Jala la parte superior de los respaldos que hayas abatido desde el interior del vehículo para comprobar que estén asegurados en su posición original.
4. Comprueba que todos los cinturones de seguridad estén acomodados correctamente para su uso.

NOTA

Para los conductores y copilotos de estatura alta que ajusten sus asientos hasta atrás, las cabeceras de los asientos traseros tienen que ser retiradas cuando se abatan los asientos. Si no se retiran las cabeceras, éstas ejercerán una fuerte presión por detrás de los respaldos delanteros. Con el fin de desmontar las cabeceras de los respaldos traseros, el respaldo tendrá que ser inclinado ligeramente hacia adelante.

MAZDA CONNECT™

Es un sistema de comunicación y entretenimiento que te permite mantener conectividad vía Bluetooth® con diferentes funcionalidades de tu teléfono celular y/o dispositivo de audio.

BENEFICIOS

- Filosofía BYOD (Bring your own device - Trae tu propio dispositivo)
- Sincronización de tu teléfono celular y audio vía Bluetooth®
- Activación de funciones por comando de voz
- Conectividad con algunas aplicaciones de tu teléfono celular y/o dispositivo de audio

Y se puede operar utilizando cualquiera de la siguientes interfaces, las cuales fueron especialmente diseñadas para evitar distracciones mientras conduces:

1. Pantalla central a color touchscreen de 7"
   (Sólo cuando el vehículo no se encuentre en movimiento).
2. Control central de mando (HMI).
3. Comando por voz.

1.

2.

3.

*Mazda Connect™ es un sistema de comunicación y entretenimiento disponible a partir de la versión i Touring.

PANTALLA CENTRAL A COLOR

PANTALLA CENTRAL A COLOR TOUCHSCREEN DE 7"*

Funcionalidad intuitiva con el tamaño preciso donde podrás encontrar las siguientes secciones:

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Entretenimiento"**

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Navegación"****

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Aplicaciones"**

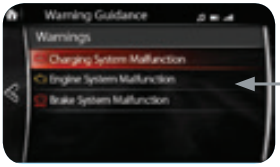

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Comunicación"**

Presiona el botón **"Talk"** (Hablar) y di **"Configuraciones"**

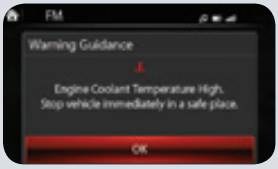

NOTA
Las pantallas de advertencia aparecen cuando existe algún problema con el vehículo.

NOTA
Por tu seguridad y para evitar distracciones durante el manejo, la pantalla central a color touchscreen de 7" se deshabilita automáticamente después de los 8 km/h. Utiliza el control central de mando (HMI) o los comandos por voz para interactuar Mazda Connect™.

*La pantalla central a color touchscreen de 7" está disponible a partir de la versión i Touring.
**El sistema de navegación sólo está disponible como accesorio.

PANTALLA DE CONFIGURACIONES

PARA ACCEDER A LAS DIFERENTES OPCIONES DE LA SECCIÓN DE CONFIGURACIONES:

1. Mueve el control central de mando (HMI) girando la perilla hacia la izquierda o a la derecha para seleccionar entre las diferentes funciones disponibles.

2. Cuando la función deseada se resalte, presiona la perilla del control central de mando (HMI) para seleccionarla.

3. Gira el control central de mando (HMI) para moverte dentro de la lista funciones.

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

CONFIGURACIÓN DE SONIDO

CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO

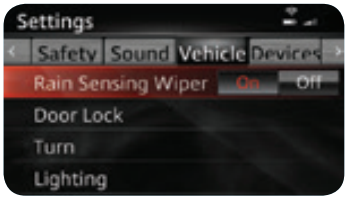

CONFIGURACIONES DE "AD-DISP " (PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL)

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

*La pantalla central a color touchscreen de 7" está disponible a partir de la versión i Touring.

CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)

SELECCIONA UNO DE LOS BOTONES ALREDEDOR DE LA PERILLA PARA OPERAR LA FUNCIÓN DESEADA.

AUDIO

MENÚ PRINCIPAL

NAVEGACIÓN**

REGRESAR A LA PANTALLA ANTERIOR

VOLUMEN
(GIRA LA PERILLA)

SILENCIO
(PRESIONA EL BOTÓN)

FAVORITOS

Puedes almacenar:

- 50 estaciones de radio entre AM/FM
- 50 contactos en el directorio del sistema
- 50 puntos de interés en el sistema de navegación**

SELECCIONANDO FUNCIONES UTILIZANDO EL CONTROL CENTRAL DE MANDO (HMI)*

1. Gira la perilla para seleccionar la función deseada en la pantalla.
2. Mueve la perilla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para seleccionar una opción dentro de la función elegida.
3. Presiona la perilla "Enter" (Aceptar) para elegir la opción deseada en la pantalla.

*El control central de mando (HMI) está disponible a partir de la versión i Touring.
**El sistema de navegación sólo está disponible como accesorio.

COMANDO POR VOZ

El comando por voz se activa presionando el botón "Talk" (Hablar) en el volante y vía comandos por voz podrás activar y controlar las funciones disponibles de Mazda Connect™.

ALGUNOS COMANDOS POR VOZ COMUNES SON:

- Ayuda
- Cancelar
- Regresar o Anterior
- Siguiente o Saltar
- Mostrar reloj
- Apagar pantalla
- Ir a inicio
- Ir a teléfono
- Llamar a
- Leer mensaje

La operación del sistema de audio y la selección de medios también puede llevarse a cabo utilizando el comando por voz.

Presiona el botón "Talk" (Hablar), espera un tono "beep" y luego di un comando (no demasiado rápido o demasiado lento).

Algunos de los comandos más comunes se enlistan a continuación:

- Play (Reproducir) <AM, FM, CD, Bluetooth®, Stitcher, USB, AUX>
- Reproducir o reanudar <nombre de álbum>
- Pausa o detener <lista de reproducción>
- Reproducción siguiente o anterior <canción>

NOTA
Presiona el botón "Talk" (Hablar) y di "Help" (Ayuda) en cualquier momento para escuchar una lista de comandos disponibles.

El comando por voz está disponible a partir de la versión i Touring. Para mayor información consulta tu manual de propietario.

SINCRONIZANDO TU TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO DE AUDIO SIN MAZDA CONNECT™

1. Habilita manualmente la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio y asegúrate de que se encuentre en modo visible para que el sistema pueda localizarlo.

2. Presiona y libera el botón "Talk" (Hablar) y espera un tono "beep".

3. Comenzarás a escuchar una serie de opciones que podrás activar vía comandos por voz.

4. Para sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio deberás activar los siguientes comandos:

   -"Setup" (Configurar)
   -"Pairing Options" (Opciones de apareamiento)
   -"Pair" (Aparear)
   -"Four Digit Code" (Selecciona un código de 4 dígitos, puede ser 1, 2, 3 y 4)

5. Después de que tu teléfono celular o dispositivo de audio es reconocido por el sistema, se te solicitará que le asignes un nombre con el cual el sistema podrá identificarlo cada vez que ingreses y enciendas el vehículo.

6. Siempre que ingreses a tu vehículo, la opción Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio deberá estar habilitada.

SINCRONIZANDO TU TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO DE AUDIO CON MAZDA CONNECT™

1. Habilita manualmente la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio y asegúrate de que se encuentre en modo visible para que el sistema pueda localizarlo.

2. Selecciona la función "Communication" (Comunicación) que se encuentra disponible dentro del menú de opciones de la pantalla central.

3. Selecciona "Settings" (Configuraciones).

4. Selecciona "Bluetooth®".

5. Selecciona "Add New Device" (Agregar nuevo dispositivo). Si esta opción aparece resaltada en gris, asegúrate de que la función Bluetooth® esté activada "On" (Encendido) en la parte superior del menú.

6. Lleva acabo una búsqueda de dispositivo Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.

7. Selecciona "Mazda" de la lista que aparezca en tu teléfono celular o dispositivo de audio y escribe el código de sincronización de 4 dígitos (por ejemplo 1, 2, 3 y 4).

   Si el Bluetooth® de tu dispositivo es versión 2.1 en adelante, el sistema de Mazda Connect™ lo detectará automáticamente y se llevará a cabo la sincronización sin necesidad de ingresar un código de 4 dígitos y de presionar la opción "Yes" (Sí) en la pantalla como en tu dispositivo.

8. Verifica que el código de 4 dígitos mostrado en la pantalla, esté también en tu dispositivo; selecciona la palabra "Yes" (Sí) tanto en la pantalla como en tu dispositivo para finalizar la sincronización.

9. Siempre que ingreses a tu vehículo, la opción Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio deberá estar habilitada.

NOTA

Por razones de seguridad no podrás sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio si el vehículo está en movimiento. Antes de sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, deberás activar manualmente la función Bluetooth®.

Para información sobre compatibilidad de dispositivos visita: **mazda.mx/connect**

PARA TELÉFONOS CELULARES COMPATIBLES CON SMS Y MMS

1. Se descarga automáticamente el historial de llamadas, así como tus contactos.

2. En dispositivos compatibles con la función SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia), estos se descargarán automáticamente y aparecerán en la pantalla.

HACER Y RECIBIR LLAMADAS

Presiona el botón para hacer y recibir una llamada.

Presiona el botón para colgar o rechazar una llamada.

Presiona el botón para evitar escuchar todo el menú de opciones.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BLUETOOTH®

Al encender el vehículo, el último dispositivo conectado se reconectará automáticamente después de algunos segundos. Para alternar teléfonos, dirígete a "Device Settings" (Configuración de dispositivos) y selecciona la opción de Bluetooth®.

LOS SIGUIENTES ÍCONOS PUEDEN APARECER EN LA PANTALLA DURANTE UNA LLAMADA:

- Mostrar la función de "Communication" (Comunicación)
- Colgar o rechazar la llamada
- Transferir llamada de manos libres a teléfono celular
- Transferir llamada de teléfono celular a manos libres
- Silenciar llamada
- Crear una conferencia telefónica de 3 partes: puedes seleccionar un contacto desde historial de llamadas, contactos o marcando el número en el teclado numérico
- Conectar una llamada en espera para realizar una conferencia telefónica de 3 partes
- Silenciar llamada

NOTA

Para problemas de conexión, por favor confirma el estado de conexión de tu dispositivo verificando que haya un ícono de teléfono celular en la pantalla de audio (sin Mazda Connect™) o verificando que haya un ícono de una batería con fuerza de señal en la esquina superior derecha de la pantalla (con Mazda Connect™).

En algunos teléfonos se deshabilitará la señal Bluetooth® si conectas tu dispositivo con el cable para USB. Si no se muestran los íconos, revisa tu teléfono y asegúrate de que la opción Bluetooth® esté habilitada o visible en el menú de configuraciones. Si aún no hay conexión, borra los datos de sincronización en la sección de Bluetooth® y en tu teléfono, y realiza de nuevo el procedimiento de sincronización, una vez que hayas confirmando que tu teléfono celular sea compatible con el sistema de Mazda Connect™.

Algunos modelos de teléfono celular no soportan todas las características. Si tu teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página: www.mazda.mx/connect para información sobre compatibilidad de dispositivos.

IMPORTANTE: Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

Cuando estés dentro del rango de alcance de una conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth® entre tu teléfono y Mazda Connect™ podría perderse, por lo que será necesario que deshabilites la función Wi-Fi en tu dispositivo.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL (HUD)

PRECAUCIÓN
No intentes abrir o cerrar manualmente la pantalla de visualización frontal (HUD), esta función se hace de manera automática al momento de encender/apagar el vehículo. Tampoco intentes ajustar manualmente el ángulo de inclinación, esto se puede hacer utilizando la opción "AD-Disp" que se encuentra disponible dentro del menú "Settings" (Configuraciones) de la pantalla central.

La pantalla de visualización frontal (HUD)* muestra la siguiente información:

1. A través del control de velocidad crucero, la configuración de velocidad.
2. La velocidad del vehículo.

*Disponible sólo en la versión s Grand Touring.

CAMBIANDO LA CONFIGURACIÓN Y AJUSTES DE LA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN FRONTAL (HUD)

1. Selecciona la función "Settings" (Configuraciones) que se encuentra disponible dentro del menú de opciones de la pantalla central.

2. Selecciona la opción "AD-Disp".

3. Selecciona el elemento que desees ajustar:

- **Altura**: Ajusta la posición de la imagen hacia arriba o hacia abajo dentro de la pantalla
- **Control de brillo**: Ajusta la brillantez de la imagen dentro de la pantalla (se puede hacer automáticamente con la iluminación del panel de instrumentos o de forma manual)
- **Calibración**: Configuración inicial de brillantez de la imagen dentro de la pantalla (cuando se selecciona ajuste automático)
- **Brillantez**: Ajusta la brillantez de la imagen dentro de la pantalla (cuando se selecciona ajuste manual)
- **Pantalla de visualización frontal (HUD)**: "On/Off" (Encendido/Apagado)
- **Reinicio**: Se reinicia de acuerdo a la configuración de fábrica

NOTA

Si la pantalla no funciona, apágala y vuélvela a prender; si aún así no funciona, lleva tu vehículo a inspección con un Distribuidor Mazda Autorizado.

Podría serte difícil ver la pantalla si estás usando lentes de sol. Si la batería se ha desconectado y/o reinstalado, o si el voltaje de ésta es bajo, la posición ajustada de la pantalla de visualización frontal (HUD) podría desajustarse. La visibilidad de la pantalla de visualización frontal (HUD) podría ser afectada temporalmente por condiciones climáticas tales como lluvia, nieve, luz del sol y temperatura.

CONTROLES DE AUDIO SIN MAZDA CONNECT™

ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)

Presiona el botón "POWER/VOL" (Encender/ Volumen) para encender el sistema de audio.

SELECCIÓN DE MEDIOS

"FM/AM"
Presiona el botón FM/AM para seleccionar las bandas FM1, FM2 ó AM.
La banda seleccionada se indicará en la pantalla.

"MEDIA"
Presiona para seleccionar entre las funciones de Bluetooth®, CD, USB o AUX-IN.

SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES

El radio cuenta con los siguientes controles de sintonización:

AJUSTE DE RELOJ

1. Mantén presionado el botón "FM/AM/CLOCK" hasta que escuches un tono "beep"; el reloj que se muestra en la pantalla del radio comenzará a destellar.

2. Para ajustar el tiempo, presiona los botones de ajuste para la hora y los minutos "TUNE", flechas del lado izquierdo o derecho.

"TUNE" (SINTONIZAR)
Presiona ligeramente las flechas del lado izquierdo o derecho para sintonizar la estación de radio deseada.

"SEEK" (BÚSQUEDA)
Mantén presionadas las flechas del lado izquierdo o derecho de "TUNE" hasta escuchar un tono "beep", el cual indica que se comenzarán a sintonizar automáticamente estaciones de radio disponibles.

"SCAN" (ESCANEAR)
Mantén presionado el botón "Media" para mostrar automáticamente durante 5 segundos las estaciones de radio disponibles; presiona otra vez para cancelar.

"PRESET CHANNELS" (PRE-SELECCIÓN DE CANALES)

Presiona los botones de pre-selección (1/2/3/4/5/6) para almacenar tus estaciones de radio favoritas. Para almacenar una estación de radio, mantén presionado cualquiera de los botones (1/2/3/4/5/6) hasta que se muestre la frecuencia de la estación en el botón pre-seleccionado.

"AUTO MEMORY TUNING" (SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MEMORIA)

Mantén presionado el botón "Auto-M" hasta escuchar un tono "beep" para almacenar hasta 6 estaciones adicionales en cada una de las bandas disponibles de FM o AM sin perturbar las estaciones previamente seleccionadas; presiona el botón FM/AM para usar las estaciones registradas previamente.

Utiliza esta función cuando te encuentres viajando fuera de tu ciudad. Para mayor información sobre esta característica, consulta tu manual de propietario.

MENÚ

Presiona el botón "MENU" para ajustar el sonido de audio, activar o desactivar la operación del tono "beep", configurar la función Bluetooth® o cambiar el formato de reloj de 12 a 24 horas o viceversa.

BÚSQUEDA DURANTE LA REPRODUCCIÓN DE UN CD O DISPOSITIVO DE AUDIO CONECTADOS VÍA BLUETOOTH® O USB

Presiona las flechas del botón "Folder" hacia arriba o hacia abajo para avanzar o retroceder a la siguiente canción.

REPRODUCTOR DE CD

El reproductor de CD se localiza justo enfrente de la palanca de velocidades.
Inserta el CD en la ranura con la etiqueta hacia arriba.
El mecanismo de inserción automática cargará el CD y comenzará a reproducirlo.

NOTA

Para sincronizar audio vía Bluetooth®, asegúrate de que el símbolo de la nota musical esté mostrado en la pantalla de audio. Algunos dispositivos de audio con Bluetooth® necesitan cierto tiempo antes de que se muestre el símbolo de la nota musical en la pantalla.

Sistema de audio disponible en la versión i.

CONTROLES DE AUDIO CON MAZDA CONNECT ™

REPRODUCIENDO AUDIO VÍA BLUETOOTH®

1. Asegúrate de que tu teléfono celular o dispositivo de audio esté sincronizado.
2. Activa la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
3. Elige en la sección Bluetooth® algunas de las opciones disponibles para reproducción de audio.

Para mayor información sobre las opciones disponibles para reproducción de audio consulta tu manual de propietario.

EN LA SECCIÓN AM/FM PODRÁS ENCONTRAR LAS SIGUIENTES OPCIONES

"SOURCES" (FUENTES)
Muestra el menú para cambiar las opciones de audio: FM/AM/Stitcher/Bluetooth®/USB/CD/AUX-IN.

"AUTO MEMORY" (MEMORIA AUTOMÁTICA)
Despliega una lista con las 10 estaciones de radio con mejor alcance disponible. Debido a que el alcance de cada estación cambia a medida que el vehículo se desplaza, selecciona la opción de "Actualizar lista de estaciones" para re-escanear las estaciones con mejor alcance disponible.

"FAVORITES" (FAVORITOS)
Despliega la lista de tus estaciones de radio favoritas de las bandas AM/FM.

"RADIO HD"
Activa o desactiva las estaciones de radio con transmisión HD.

"SCAN" (ESCANEAR)
Busca automáticamente estaciones de radio disponibles y las muestra durante 5 segundos. Para cancelar la búsqueda presiona nuevamente esta opción.

"TUNER" (SINTONIZAR)
Busca de forma manual las estaciones de radio disponibles.

"TAG" (ETIQUETAR)
Guarda información de canciones y/o artistas, y envía esa información a tu dispositivo iPhone, iPod o iPad. Esta función sólo puede usarse con dispositivos Apple.

"SEEK PREVIOUS" (BUSCAR ANTERIOR)
Selecciona la estación de radio o canción anterior. Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SEEK NEXT" (BUSCAR SIGUIENTE)
Selecciona la estación de radio o canción siguiente. Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SETTINGS" (CONFIGURACIONES)
Ajusta los niveles de calidad de audio (bajos, agudos y graves).

GRACENOTE

La base de datos "Gracenote" se utilizó para mejorar el reconocimiento de voz de nuestro sistema Mazda Connect™.

Para hacer un mejor uso del reconocimiento de voz, siempre mantén actualizada la base de datos:

1. Descarga la actualización de "Gracenote", desde la página: www.mazda.mx/connect en una memoria USB.
2. Inserta la memoria en el puerto USB de tu vehículo.
3. Ve a la sección de "Settings" (Configuraciones), elige la opción "Music data base update" (Actualizar base de datos) y la actualización de la base de datos comenzará a descargarse.

EN LA SECCIÓN CD PODRÁS ENCONTRAR LAS SIGUIENTES OPCIONES

"TRACK LIST" (LISTA DE REPRODUCCIÓN)
Muestra la lista de canciones del CD.

"REPEAT" (REPETIR)
Repite la canción en curso; para cancelar selecciona la opción de nuevo.

"SHUFFLE" (ALEATORIO)
Reproduce las canciones del CD en orden aleatorio; para cancelar selecciona esta opción de nuevo.

"PLAY/PAUSE" (REPRODUCIR/PAUSA)
Reproduce y detiene las canciones del CD.

RADIO HD

El radio HD utiliza un receptor especial que permite captar transmisiones en alta definición (cuando están disponibles) en adición a las transmisiones análogas existentes. Las transmisiones en alta definición tienen mejor calidad de sonido que las emisiones análogas, ya que proporcionan un audio más limpio y claro. Cuando el botón de Radio HD está encendido (ROJO), podrás percibir una diferencia en la calidad del sonido y el volumen (deberá mejorar). Si la calidad del sonido y el volumen disminuyen, presiona el botón HD para desactivarlo (Off) .

NOTA
Para hacer uso de Stitcher, la aplicación deberá estar instalada en tu teléfono celular y además deberás contar con un paquete de datos para poder utilizarla.

ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN

Tu vehículo está equipado con un puerto USB y una entrada auxiliar (AUX-IN) localizados en la consola central. Estos puertos te permitirán conectar tu dispositivo de audio y reproducir tu música a través del sistema de audio del vehículo.

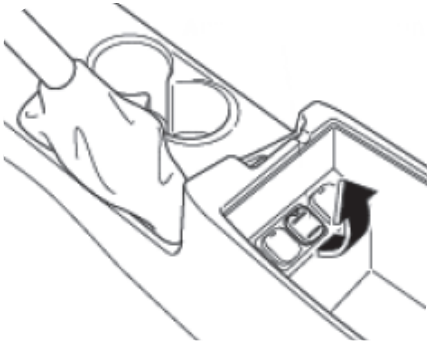

1. Localiza el puerto USB o la entrada AUX-IN.

2. Conecta el cable de audio a un extremo del dispositivo de audio y el otro al puerto USB o entrada auxiliar.

3. Enciende el sistema de audio del vehículo.

4. Controles de audio sin Mazda Connect™: Presiona el botón "MEDIA" (Medios) para alternar entre las opciones AUX-IN o USB.

   Controles de audio con Mazda Connect™: Selecciona AUX-IN o USB desde el Menú.

5. Puerto USB o entrada auxiliar: Utiliza los controles del sistema de audio montados al volante para controlar el dispositivo de audio que tengas conectado.

IMPORTANTE
Ajusta el nivel de volumen de tu dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

NOTA
Cuando utilices una memoria USB o conectes tu dispositivo de audio vía el puerto USB, el sistema reproducirá el primer archivo de audio disponible, es decir, la reproducción de audio no se iniciará en donde se quedó cuando se apagó el vehículo.

NOTA
Necesitarás un cable de audio con conectores mini-estéreo de 3.5mm para conectar tu dispositivo de audio a la entrada auxiliar.

TOMACORRIENTE DE 12V

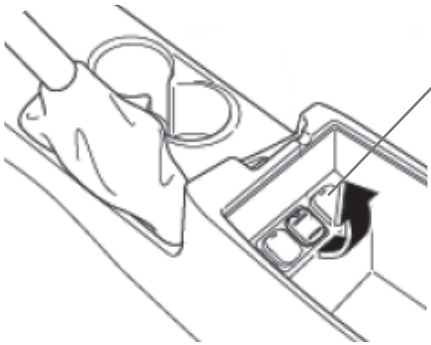

TOMACORRIENTE DE 12V

El tomacorriente siempre estará encendido, cuando lo utilices, asegúrate de desconectar cualquier dispositivo conectado a él al momento de apagar el vehículo; si no lo haces, la batería se descargará.

IMPORTANTE

Desconecta cualquier dispositivo del puerto USB y del tomacorriente de 12V antes de apagar el vehículo.
Si dejas dispositivos conectados podrían drenar la batería o provocar problemas durante el proceso de sincronización vía Bluetooth®. Espera unos 15 segundos después de encender el vehículo, antes de conectar cualquier dispositivo en el puerto USB.

CONTROL DE ILUMINACIÓN

: Enciende las calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos

AUTO*: Habilita la función de encendido y apagado automático de faros (cuenta con un sensor de luz que determina automáticamente cuando enciendes o apagas los faros)

: Enciende los faros de niebla sólo cuando las luces están prendidas

Empuja hacia atrás la palanca para encender las luces altas.

Jala hacia adelante la palanca para hacer destellar las luces altas.

: Enciende los faros, calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos

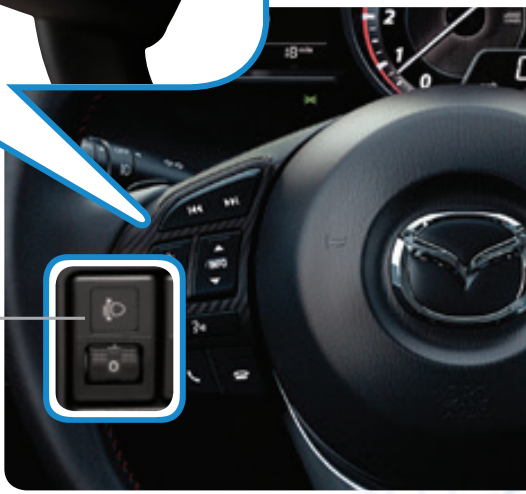

LUCES DIRECCIONALES

Empuja hacia arriba o hacia abajo la palanca para activar las direccionales, si sólo das un ligero toque a la palanca ya sea hacia arriba o hacia abajo, las direccionales destellarán 3 veces.

FAROS CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL*

Ajusta el ángulo de los faros con el botón de nivelación dependiendo de la carga y pasajeros en el vehículo:

Sólo conductor = 0

Conductor + Pasajeros = 1 ó 2

Para mayor información sobre esta característica, consulta tu manual de propietario.

NOTA

Las luces de marcha diurna (DRL) se encienden automáticamente al momento de encender el vehículo. Para activar/desactivar esta característica consulta tu manual de propietario.

*Disponible a partir de la versión s.

CONTROL DE LIMPIAPARABRISAS

AUTO*: Habilita la función de encendido/apagado automático de los limpiadores (cuenta con un sensor en el parabrisas que detecta cuando hay lluvia y automáticamente activa los limpiaparabrisas).

Gira el anillo interno hacia arriba para mayor sensibilidad (requiere una menor cantidad de lluvia para ser activado) y hacia abajo para dar una menor sensibilidad (requiere una mayor cantidad de lluvia para ser activado).

NOTA
Los vehículos no equipados con limpiaparabrisas con sensor de lluvia (función "AUTO") cuentan con limpiaparabrisas de 2 velocidades, variable-fijo e intermitente. Coloca la palanca en la posición "INT" (Intermitente) y elige el intervalo de tiempo girando el anillo entre las posiciones rápido y lento.

LIMPIADOR TRASERO (HATCHBACK)

INT: Intermitente

ON: Velocidad normal

Activa el limpiador trasero mientras lo mantengas presionado.

Jala la palanca hacia el frente para dispensar el líquido que limpia el parabrisas.

PRECAUCIÓN: Cuando lleves tu auto a un auto lavado, no olvides desactivar la función "AUTO" del limpiaparabrisas.

*Disponible a partir de la versión s.

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Gira la perilla para controlar el nivel de temperatura deseado:
Líneas azules = frío
Líneas rojas = caliente

NOTA
Cuando se selecciona el modo "MAX A/C" con las ventilas del tablero o las ventilas del tablero y piso, el aire acondicionado funcionará en el modo de recirculación de aire para un enfriamiento máximo.

PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Gira la perilla para escoger la velocidad deseada del ventilador.

- Presiona para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento
- Presiona para introducir aire fresco a la cabina
- A/C — Presiona para encender o apagar manualmente el aire acondicionado
- Presiona para activar el desempañador de medallón

PERILLA DE SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Gira la perilla para seleccionar el modo de flujo de aire:

- Ventilas del tablero
- Ventilas del tablero y piso
- Ventilas de piso
- Ventilas del parabrisas y el piso
- Ventilas del parabrisas

Configuración óptima de enfriamiento

Configuración óptima de calefacción

DESEMPAÑADOR

Cuando se selecciona el modo de desempañar, el sistema encenderá automáticamente el aire acondicionado y la ventilación en modo de aire fresco; esto ayuda a desempañar las ventanas con mayor eficiencia al quitar la humedad del aire. Para desempañar las ventanas laterales con más rapidez, apunta las ventilas del tablero hacia las ventanas laterales.

*Disponible para las versiones i e i Touring.

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

BOTÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA "AUTO ON"

Presiona el botón para encender el aire acondicionado.

Gira para seleccionar la temperatura preferida (como se muestra en la imagen).

El modo de flujo y la cantidad de aire entrante serán controlados automáticamente de acuerdo con la temperatura seleccionada.

BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Presiona los botones (+) y (-) del ventilador para seleccionar la velocidad deseada.

Presiona el botón "OFF" (Apagado) para apagar el aire acondicionado.

Presiona para recircular el aire de la cabina, reducir los olores exteriores y mejorar el enfriamiento

Presiona para introducir aire fresco a la cabina

Presiona para activar el desempañador de medallón

NOTA

El sistema de aire acondicionado con control automático de temperatura te permitirá mantener temperaturas pre-establecidas dentro de la cabina y se mantendrá activado aunque el indicador "AUTO ON" se apague al cambiar la velocidad del ventilador o el modo de flujo de aire.

BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Presiona el botón "MODE" para seleccionar el modo de flujo de aire:

Ventilas del tablero

Ventilas del tablero y piso

Ventilas de piso

Ventilas del parabrisas y el piso

Ventilas del parabrisas

BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO DE FLUJO DE AIRE

Presiona el botón "MODE" para seleccionar el modo de flujo de aire.

Imagen ilustrativa.
Disponible a partir de la versión s.

PANEL DE INSTRUMENTOS

PANTALLA DE TEMPERATURA EXTERIOR

La unidad de temperatura exterior se puede cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit utilizando el siguiente procedimiento:

SIN MAZDA CONNECT™

1. Con el vehículo apagado, presiona durante 5 segundos el botón "INFO".
2. Mientras presionas el botón, enciende el vehículo.
3. Cuando la pantalla de temperatura destelle deja de presionar el botón.
4. Presiona la parte superior o inferior del botón "INFO" para cambiar las unidades de temperatura.
5. Elegida la unidad de temperatura deseada, presiona nuevamente el botón "INFO" hasta que la pantalla de temperatura deje de destellar.

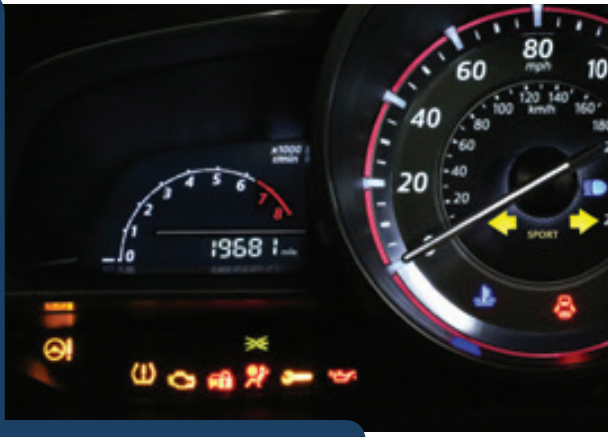

CON MAZDA CONNECT™

1. Dirígete a la función "Settings" (Configuraciones) para elegir la unidad de temperatura deseada.

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN PANEL DE INSTRUMENTOS

- Sistema de control de tracción (TCS)
  Encendido: Falla
  Destellando: Funcionando
- Control dinámico de estabilidad (DSC) desactivado
- Faros encendidos
- Faros con luces altas encendidas
- Luz de advertencia de posible falla en bolsas de aire y/o pretensor del cinturón de seguridad
- Luz de advertencia de posible falla en motor
- Posible falla en cinturón de seguridad o luz indicadora de cinturón de seguridad no abrochado
- Direccionales
- Control de velocidad crucero
  En color ÁMBAR: Activado
  En color VERDE: Velocidad crucero activada
- Posible falla en el sistema ABS
- Luz indicadora de cambios en la palanca de velocidades
- Luz indicadora del sistema de seguridad
- Luz de advertencia en frenos
  Freno de mano activado
  Nivel bajo de líquido de frenos
  Falla en frenos
- Luz maestra de advertencia
- Nivel bajo de gasolina
- Presión baja del aceite de motor
- Posible falla en la dirección
- Posible falla en la transmisión automática
- Posible falla en el sistema de carga de la batería
- Puerta, cofre o cajuela mal cerrada

COMPUTADORA DE VIAJE

La siguiente información puede seleccionarse presionando las flechas del botón "INFO":

1. La distancia aproximada que puedes recorrer con la gasolina disponible "RANGE" (Rango).
2. Rendimiento de combustible promedio.
3. Rendimiento de combustible actual.
4. Velocidad promedio del vehículo.

Para reiniciar mantén presionado el botón "INFO" por más de 1.5 segundos.

Luz de advertencia de nivel bajo de líquido para limpiaparabrisas

Luz de advertencia de llave en color ROJO

Luz indicadora de llave en color VERDE

Revisa la tapa del combustible

Realiza el servicio de mantenimiento

TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE

Debido a que el vehículo no utiliza un medidor de temperatura para el anticongelante, en el panel de instrumentos podrás encontrar símbolos en color **ROJO** y **AZUL** que se iluminarán cuando la temperatura del anticongelante sea alta o baja.

SÍMBOLO ROJO

DESTELLANDO: La temperatura del motor es más elevada de lo normal; conduce despacio para reducir la carga en el motor.

ENCENDIDO: El motor se está sobre-calentando, detente en el lugar más cercano y apaga el motor. Para mayor información consulta tu manual del propietario.

SÍMBOLO AZUL

ENCENDIDO: La temperatura del anticongelante es más baja de lo normal y no tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

APAGADO: La temperatura del anticongelante es normal y tendrás aire caliente disponible para utilizar la calefacción y/o el desempañador.

NOTA

El panel de instrumentos cuenta con la función de atenuación de iluminación que puede desactivarse para hacer más brillante la iluminación durante el día, cuando se encienden los faros.

Si la iluminación del panel de instrumentos es demasiado tenue durante el día, presiona la perilla, o si la iluminación no disminuye al encender los faros por la noche, presiona la perilla nuevamente. Una vez atenuada, gira la perilla para ajustar la brillantez de la iluminación.

1. Gira la perilla para ajustar la brillantez del panel de instrumentos.
2. Presiona el botón para intercambiar entre los odómetros de viaje reiniciables (A y B), y mantenlo presionado cuando quieras reiniciarlo a cero.

MODO DE CAMBIOS MANUALES

El modo de cambios manuales te proporciona la sensación de estar conduciendo una transmisión manual permitiéndote hacer cambios manuales para controlar las RPM y el torque del motor.

PARA USAR EL MODO DE CAMBIOS MANUALES:

Mueve la palanca de cambios desde la posición "D" a la posición "M".

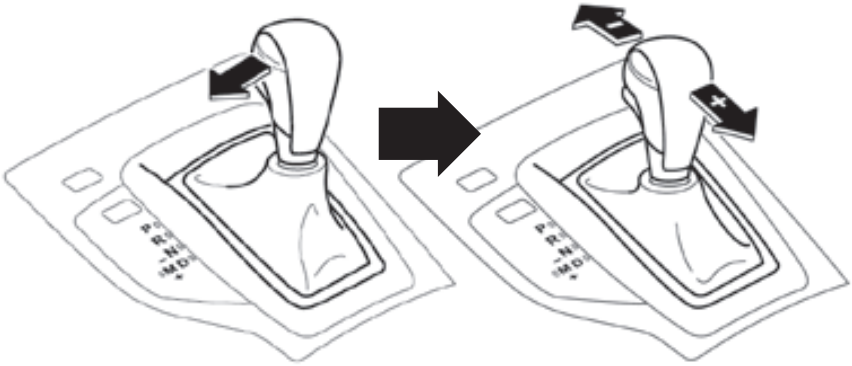

PARA CAMBIAR A UNA VELOCIDAD MÁS ALTA:

Jala la palanca de velocidades hacia el símbolo (+) una vez.

PARA CAMBIAR A UNA VELOCIDAD MÁS BAJA:

Empuja la palanca de velocidades hacia el símbolo (-) una vez.

MONITOREO DE MANTENIMIENTO

Tu vehículo MAZDA3 está equipado con un sistema de monitoreo de mantenimiento para ayudarte a recordar cuando es necesario llevar a servicio de mantenimiento tu vehículo.

El sistema tiene pre-programado los servicios de mantenimiento con base a parámetros de:

1. Distancia o tiempo.
   Los servicios de mantenimiento deben realizarse cada 6 meses o 10,000 km, lo que ocurra primero.
   Para mayor información consulta la sección de mantenimiento programado en tu manual del propietario.

2. Cambio de aceite.
   Se tiene un parámetro flexible para cambios de aceite en donde la vida del aceite del motor (%) se calcula con base a las condiciones de operación del motor.

3. Rotación de llantas.
   Una vez que el sistema es activado, el símbolo de llave de mecánico se iluminara en el panel de instrumentos para recordarte que es momento de llevar tu auto a servicio de mantenimiento.

EN VEHÍCULOS SIN MAZDA CONNECT™

Cuando desees cambiar los parámetros de servicio de mantenimiento o desactivar la función de monitoreo de mantenimiento, por favor visita a tu Distribuidor Mazda Autorizado.

Para reiniciar el sistema, mantén presionado el botón "TRIP" (Viaje) con el vehículo apagado, después enciende el vehículo y mantén presionado el botón "TRIP" por más de 5 segundos, el símbolo de advertencia destellará por algunos segundos y se realizará el reinicio.

EN VEHÍCULOS CON MAZDA CONNECT™

1. Selecciona la función "Applications" (Aplicaciones) que se encuentra disponible dentro del menú de opciones de la pantalla central.

2. Selecciona la opción "Maintenance" (Mantenimiento).

3. Elige el elemento de configuración que desees cambiar.

En la opción "Maintenance" (Mantenimiento) podrás configurar cualquiera de las siguientes opciones:

Mantenimiento programado
- Activar o desactivar
- Establecer parámetros por tiempo (meses) o por distancia (kilómetros)
- Reiniciar el sistema

Rotación de llantas
- Activar o desactivar
- Establecer parámetros de distancia (kilómetros)
- Reiniciar el sistema

Cambio de aceite
- Desactivar
- Establecer parámetros flexibles o fijos
- Reiniciar el sistema

NOTA
Los servicios de mantenimiento deben realizarse cada 6 meses ó 10,000 km, lo que ocurra primero. Para mayor información consulta la sección de mantenimiento programado en tu manual del propietario.

Este aviso destaca importantes recomendaciones de seguridad. Lee el manual de usuario para mayor información.

Los cinturones de seguridad continúan siendo su mejor protección. ¡ABRÓCHENSE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD... APROPIADAMENTE! Guíe el cinturón de seguridad para que quede ajustado en la parte baja de la cadera y no alrededor de la cintura. Nunca se coloque el cinturón de seguridad detrás de la espalda o debajo del hombro.

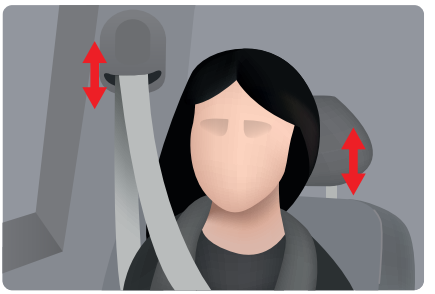

Ajuste la altura* del tramo superior del cinturón de seguridad, para que quede en la mitad del hombro. Modifique la altura* de la cabecera para que el centro quede arriba de sus oídos o lo más cerca posible.

Asiento de bebé (mirando hacia atrás)

Asiento de bebé (mirando hacia adelante)

Asiento alto

De ser posible, los niños de hasta 12 años de edad deberán viajar correctamente sujetos al asiento trasero.

- Los bebés de hasta un año de edad, deberán viajar en un asiento de seguridad especial del tipo bebé mirando hacia atrás. Elija el asiento adecuado con base en el rango de peso recomendado.
- Los niños mayores de un año y con un peso entre 10-18 kg (22-40 lb) deben viajar en un asiento de seguridad para niños del tipo mirando hacia delante.
- Niños con más de 18 kg (40 lb) de peso deben "pasar" a un asiento alto que tiene un cojín más corto y más alto para lograr una apropiada posición del cinturón de seguridad (porción inferior alrededor de la cintura y el superior en el medio del hombro. Aún niños de 8 años de edad pueden no ser suficientemente altos 1.45 m (4'9") y quedar mal sujetos usando solamente un cinturón de seguridad para adultos.
- Siempre que instale un asiento de seguridad o un asiento alto para niños, lea y siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

Para lograr un buen ajuste del asiento de seguridad apoya todo el peso de tu cuerpo y entonces tensa el cinturón de seguridad, controlando que quede correctamente tensado y trabado.

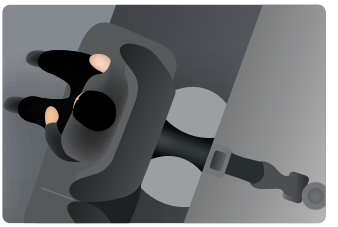

Los asientos de seguridad del tipo normal (niño hacia adelante) con anclaje superior brindan mayor firmeza. Consulte el manual del usuario para obtener la posición del anclaje de sujeción e instrucciones.

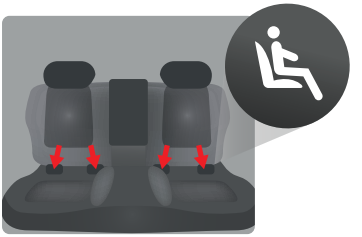

Los anclajes LATCH* están localizados a lo largo del borde posterior del cojín de los asientos traseros. Instala un asiento de seguridad equipado con anclaje LATCH al correspondiente montaje inferior y luego coloca correctamente la correa del montaje superior.

*Si está equipado.

Nunca lleve a un niño en sus piernas con el vehículo en movimiento, porque en caso de accidente el niño no estará protegido de heridas o posible eyección, quedando además muy expuesto ante el inflado de la bolsa de aire. Nunca use el cinturón de seguridad para sujetar a más de una persona.

La bolsa de aire se infla muy rápido y con fuerza. Usted puede reducir el riesgo de lesiones durante el inflado.

Nunca lleve niños en asientos de seguridad en el asiento delantero, salvo que desconecte la bolsa de aire.

El conductor y acompañante deberán ajustar la posición del asiento delantero lo más atrás posible. El respaldo deberá estar inclinado 1 ó 2 posiciones de la vertical y los ocupantes del vehículo deberán estar sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo del asiento. Nunca apoye objetos y evite apoyar brazos o manos sobre la cubierta de la bolsa de aire.

Mantenga las llaves del auto alejadas de los niños, y las puertas y cajuela, cerradas con llave. Niños sin vigilancia pueden encerrarse ellos mismos. La temperatura en el interior del vehículo y/o cajuela aumenta muy rápidamente en días de calor. Aun cortas exposiciones a altas temperaturas pueden ocasionar serias lesiones como daño cerebral e inclusive la muerte.

Para evitar perder el control del vehículo, no efectúe maniobras bruscas de dirección y no circule a excesiva velocidad. Maneje con responsabilidad.

La primer responsabilidad de un conductor es conducir con seguridad su vehículo. Lo más importante para evitar accidentes es estar atento y poner atención en el camino. Espere a estar en condición segura antes de hacer o recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto o emails.

El correcto mantenimiento de las llantas es esencial para la seguridad y manejo de su vehículo:

- **Visualmente controle la presión y desgaste de tus llantas**
- **Mensualmente controle la presión de las llantas, después de al menos una hora desde el último uso**
- **La correcta presión de inflado está indicada en la tapa de llenado de combustible o en el marco interno de la puerta**
- **Para reducir el desgaste, rote regularmente las llantas**
- **Reemplace las llantas desgastadas o defectuosas**

Los frenos con sistema anti-bloqueo (ABS) ayudan a mantener el control del vehículo al frenar sobre camino resbaladizo. Si el pedal del freno vibra, no lo suelte porque es la forma normal de operar del freno anti-bloqueo.

¿POR QUÉ DEBO USAR CINTURÓN DE SEGURIDAD?

Porque es el mejor elemento de seguridad.
- **El cinturón previene la eyección**
- **Los hijos copian nuestro ejemplo**
- **El cinturón posiciona al ocupante mejorando la protección de la bolsa de aire**
- **El cinturón reduce en un 45% el riesgo de muerte en el asiento delantero**

Mazda te recuerda que es indispensable abrocharse el cinturón de seguridad.
Nunca maneje después de haber bebido alcohol

mazda.mx
www.facebook.com/mazdaoficialmexico